


Contenu du kit :

quantité	N°	description
2	1	Patte de fixation inox

Procédure d'installation :

- 1) Retirer les écrous et les rondelles freins des tiges du Fusadee DSB.
- 2) Installer les pattes de fixation sur les tiges filetées comme indiquer dans la figure ci-contre.
- 3) Placer les rondelles freins ainsi que les écrous en prenant soin de les serrer correctement (jusqu'à déformation de la rondelle frein sans la mettre « à plat »)
- 4) Dévisser les écrous de fixations de la tige filetée de chaque côté de la bride et retirer les rondelles isolantes.
- 5) Placer le manchon isolant sur la tige filetée de la bride.
- 6) Mettre le Fusadee DSB en place sur la bride
- 7) Mettre en place les rondelles isolantes de chaque côté de la bride
- 8) Mettre en place les écrous et serrer conformément aux données prescrites par le fabricant de la bride

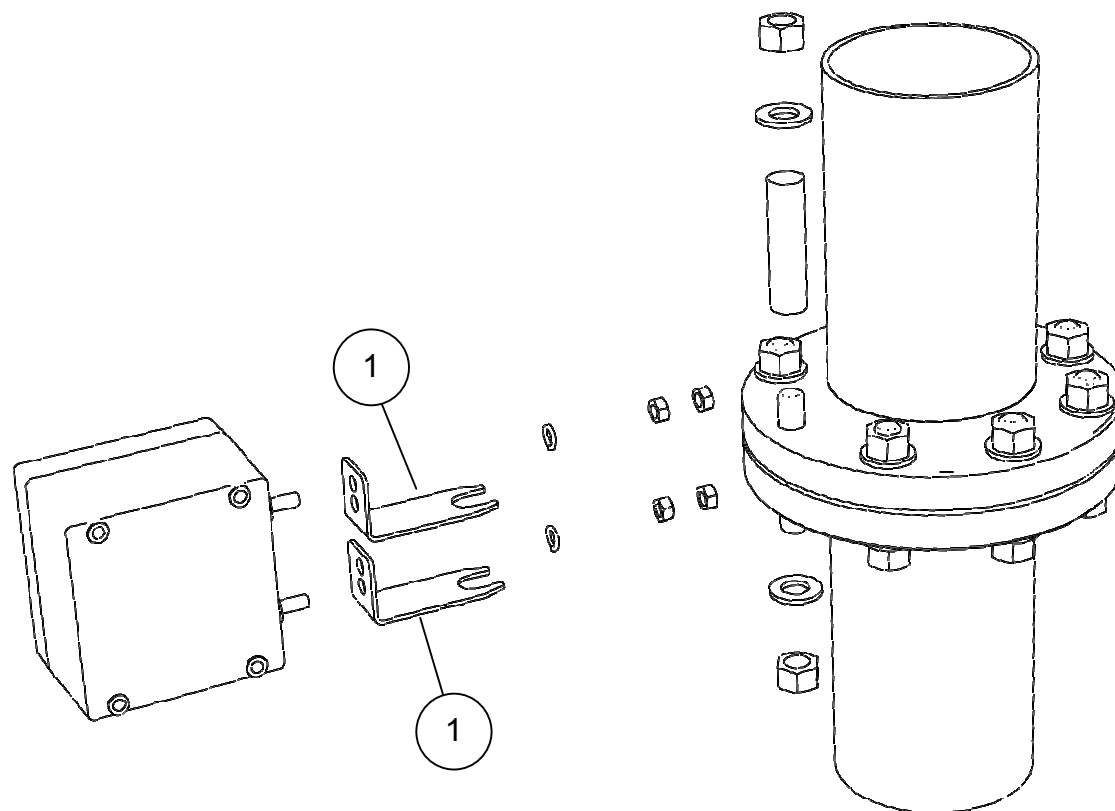

Notice d'installation DSBKIT02

FU1503NUa

Page 1/1

28/04/16





300 rue des Arts & Métiers
21410 - Pont de Pany

04
03
02
01
00

Contenu du kit :

quantité	N°	description
2	1	Patte de fixation inox

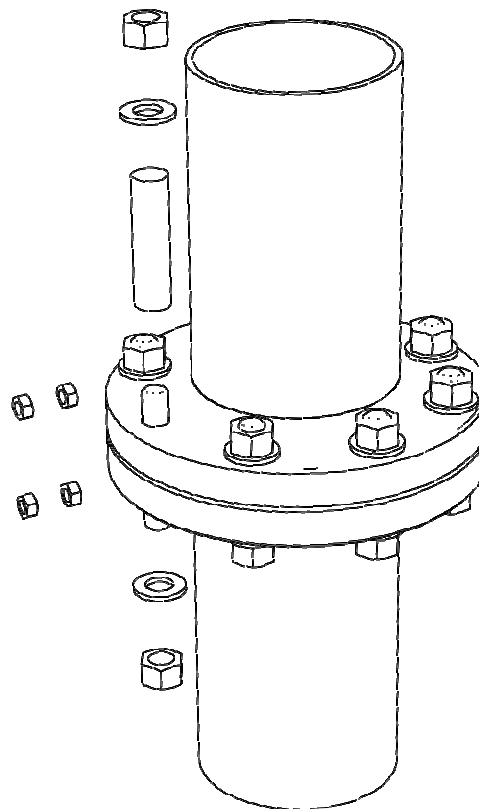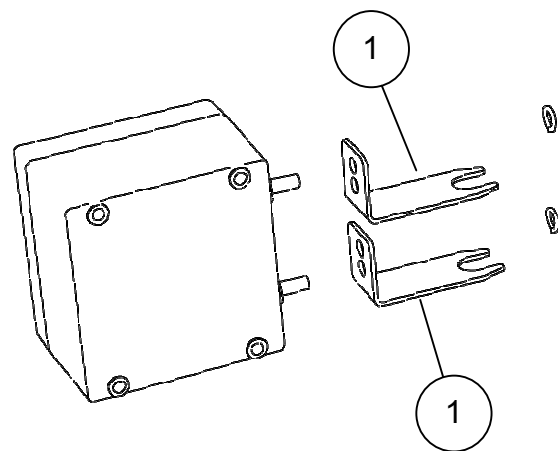

Procédure d'installation :

- 1) Retirer les écrous et les rondelles freins des tiges du Fusadee DSB.
- 2) Installer les pattes de fixation sur les tiges filetées comme indiquer dans la figure ci-contre.
- 3) Placer les rondelles freins ainsi que les écrous en prenant soin de les serrer correctement (jusqu'à déformation de la rondelle frein sans la mettre « à plat »)
- 4) Dévisser les écrous de fixations de la tige filetée de chaque côté de la bride et retirer les rondelles isolantes.
- 5) Placer le manchon isolant sur la tige filetée de la bride.
- 6) Mettre le Fusadee DSB en place sur la bride
- 7) Mettre en place les rondelles isolantes de chaque côté de la bride
- 8) Mettre en place les écrous et serrer conformément aux données prescrites par le fabricant de la bride

Notice d'installation DSBKIT02

FU1503NUa

Page 1/1

28/04/16



300 rue des Arts & Métiers
21410 - Pont de Pany

04
03
02
01
00